

BORB Oasyst magaságyás építési útmutató



Alkotórészek:

- 2 db hosszú oldalelem, közepükön oldalmerevítő léccel
- 2 db rövid oldalelem, széleiken sarok-rögzítőlécekkel
- 24 db 5*50 mm-es facsavar ahhoz, hogy az előfűrt hosszú oldalelemeket a rövidoldali sarok-rögzítőlécekhez csavarozhassák
- 2 db buborékos fólia az Oasyst magaságyás belső borításához
- kb. 12 db kárpitoszeg a buborékfólia belső oldalfali rögzítéséhez
- 2 db szemes csavar 1 db fémhuzallal a hosszú oldalak merevítő lécei közé: fesztávolság szabályozás céljából
- 1 db vakondháló a magaságyás alá

1. Terep rendezése


Alakítsunk ki egy egyenletes sík területet magaságyásunk alapterületének megfelelően, és helyezzünk rá vakondhálót. (Nem kell, hogy teljesen vízszintes talaj legyen. Enyhe, 15-20 fokos lejtést még elvisel borulás, elmozdulás nélkül.)

2. Lenolaj kencézés a faanyag élettartamának növelése érdekében

Terítsünk le egy asztalt pl. kartonpapírral, vagy fóliával és helyezzük rá a magaságyás elemeit. Ezek után kenjük le egy rétegben anyagteltődésig a falécek minden oldalát. A száradási idő kb. 24 óra.

3. A magaságyás 4 oldalának összeszerelése

A. Helyezzük vízszintes felületre a két rövid oldalelemet egymással párhuzamosan, a sarok-rögzítőlécekkel befelé. A lécek szélein lévő fejsüllyesztett furatok pedig kifelé nézzenek.

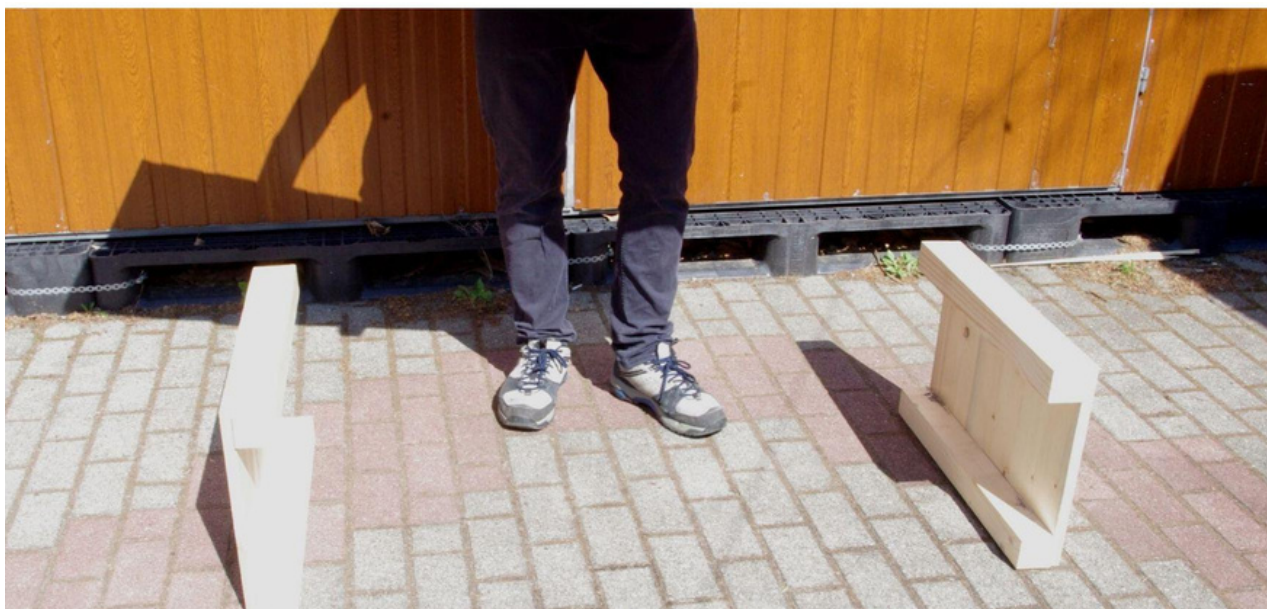

B. Helyezzük rá az egyik hosszú oldalelemet derékszögben a fekvő két rövid elemre úgy, hogy a hosszú oldal egyik vége teljesen takarja a sarokelem szabadon lévő felét és a rövid oldalelem sarokelemhez rögzített teljes felületét is. A hosszú oldalon lévő középmerítő lécs a magasság belseje.




C. A két rövid elem esetén figyeljünk arra, hogy kb. 1 cm-re az oldalfal fölé nyúló sarokelemek felfelé nézzenek. A 5 db 5 x 50 mm-es facsavar egy csilagcsavarhúzó segítségével csavarozzuk oda a hosszú oldalelem léceit a sarokelemekhez.



D. Fordítsuk meg az immár "U" alakot képző szerkezetünket, és illesszük hozzá a másik hosszú oldalelemet.



E. Figyeljünk itt is arra, hogy kb. 1 cm-re az oldalfal fölé kinyúló sarokelem felfele nézzen és hogy a hosszú elem pontosan eltakarja a sarokelem melletti rövid oldalt képező lécek oldalát is. Ezt követően a hosszú oldal léceit csavarozzuk a rövid oldal sarokelemeihez.

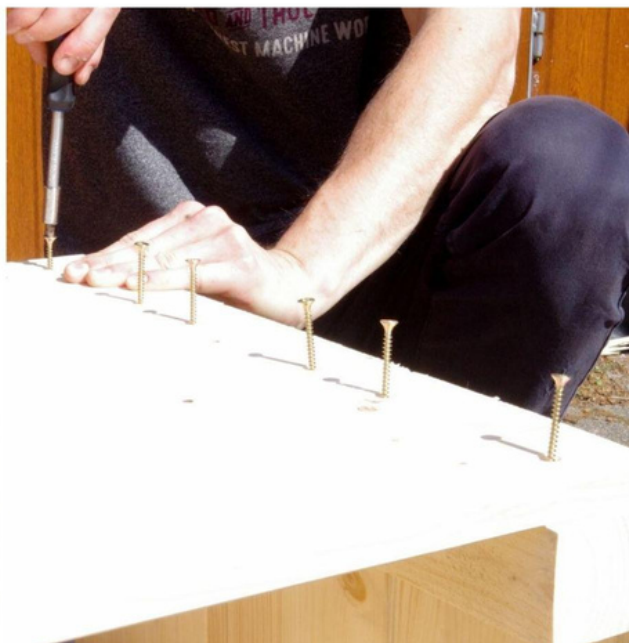


4. "Buborékos" lemez felhelyezése

Tapétázzuk ki belülről a magaságyást a mellékelt buborékos fóliával úgy, hogy domború oldala fa oldalak felé nézzenek, majd rögzítsük a magaságyáshoz a mellékelt kárpitos szegekkel.




5. Merevítő huzal beszerelése

A. Amennyiben magaságyásunk alsó rétegeként nagyobb fákat választunk, javasolt a merevítő huzalt közvetlenül e réteg fölé elhelyezni. A függőlegesen álló merevítő lécz közepébe tekerjük bele egymással szembe a 2 db szemes csavart.

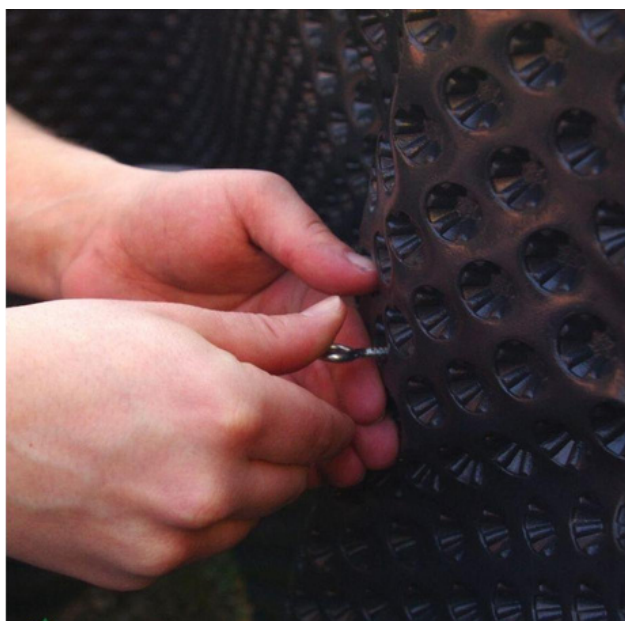

B. Ezek után az egyik szemes csavarhoz rögzítsük tekeréssel a merevítő huzal egyik végét, majd a másik végét a szemes csavarhoz. Ne húzzuk túlzottan feszesre, hiszen a célunk mindösszesen annyi, hogy a hosszú oldal idővel ne, illetve minél kevésbé hasasodjon ki!

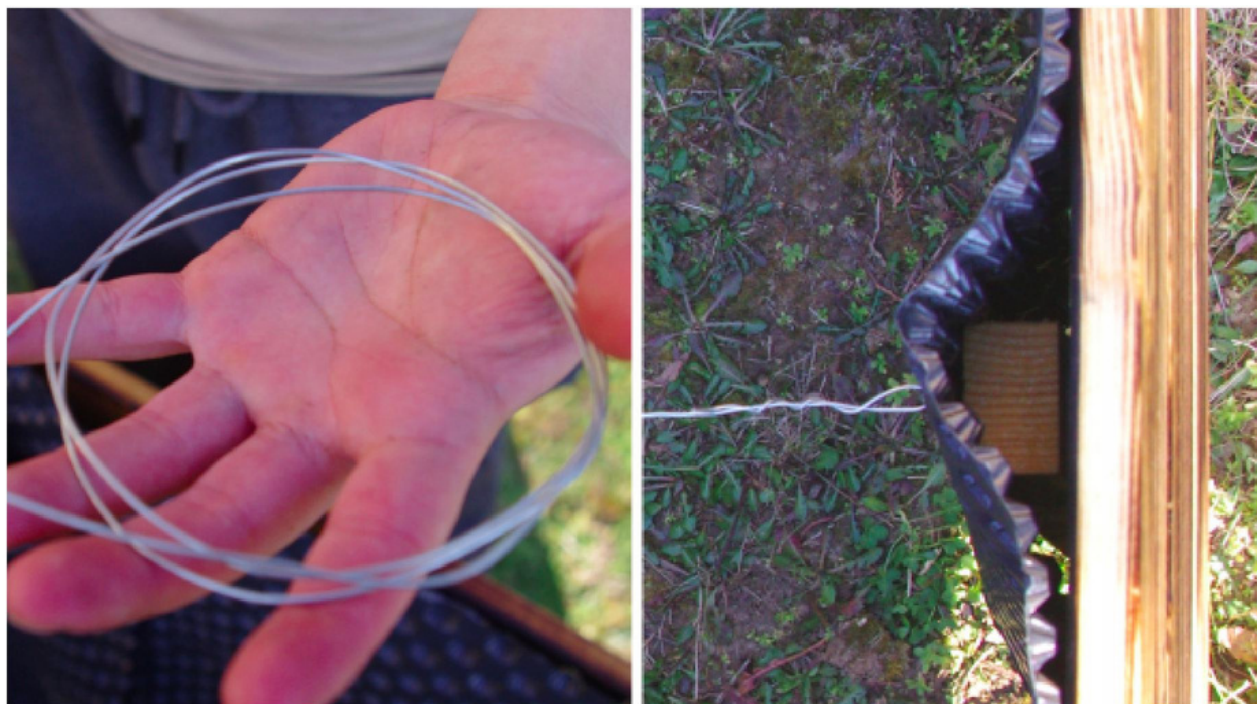

6. Elkészültünk a magaságys összeszerelésével, folytatódhat a magaságys további rétegzése, feltöltése.

Jó munkát, használják egészséggel!